




Instrukcja montażu i pielęgnacji mebli

Część 2
- regulacja

Black &
STYLE
White


1 Fronty.

Po zmontowaniu korpusów, należy zawiesić i wyregulować drzwi zgodnie z poniższymi rysunkami. Jeżeli elementy frontów zabezpieczone są folią, należy ją usunąć dopiero po ich zamontowaniu.

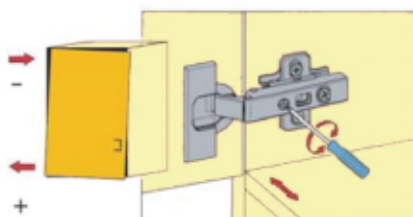

Ustawienie płaszczyzny

Śrubkę nastawną należy przykręcać lub odkręcać o $+0,5/-3\text{mm}$, do momentu, aż drzwiczki będą wisiały prosto. Nie należy odkręcać śruby mocującej.

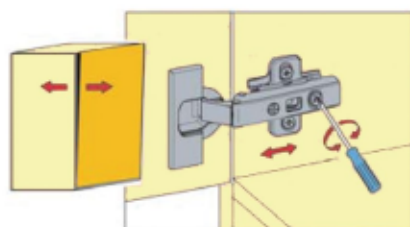


Ustawienie głębokości

Odstęp między drzwiczkami a bokiem szafki należy wyregulować za pomocą śruby mimośrodowej ($\pm 1,5\text{mm}$).

Kręcenie w lewo: powiększenie odstępu

Kręcenie w prawo: zmniejszenie odstępu




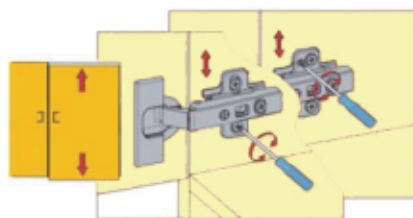


Ustawienie wysokości

Śruby mocujące należy poluzować i wyrównać wysokość drzwiczek ($\pm 2\text{mm}$). Następnie należy dokręcić śruby mocujące.


2 Szuflady.

Możliwości regulacji:

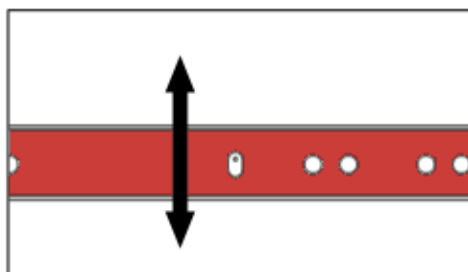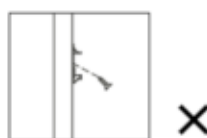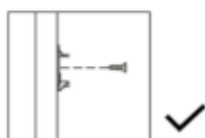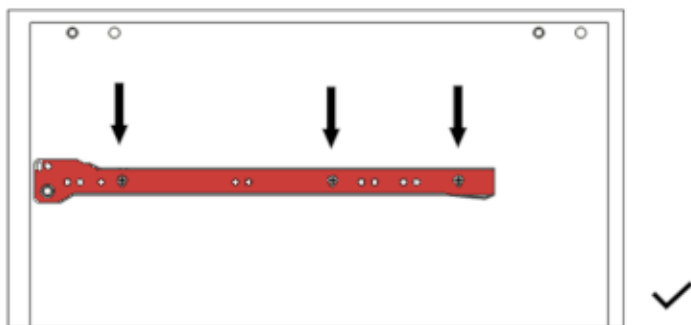


Możliwości regulacji: *

1.

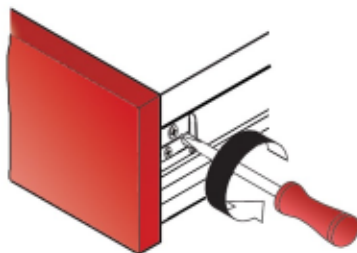


2.

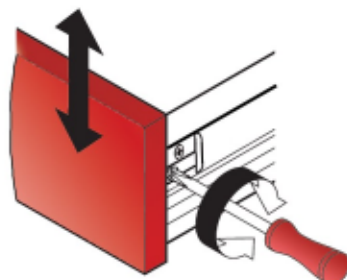


+/- 2 mm

3.

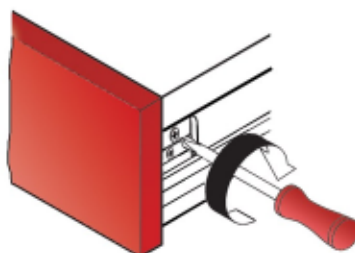




Sposób wkładania i wyjmowania szuflady:

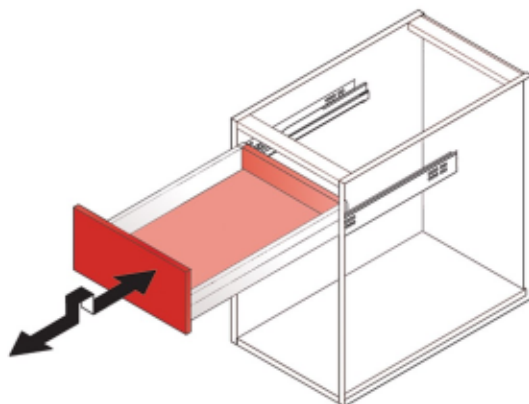

*dotyczy metabox

3 Stopery.



Instalacja:

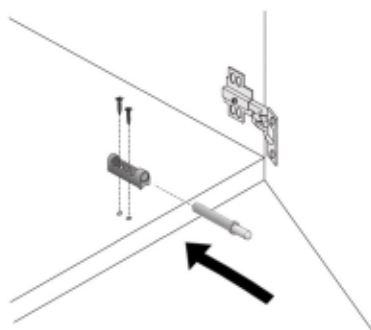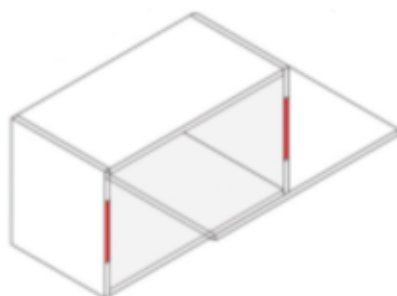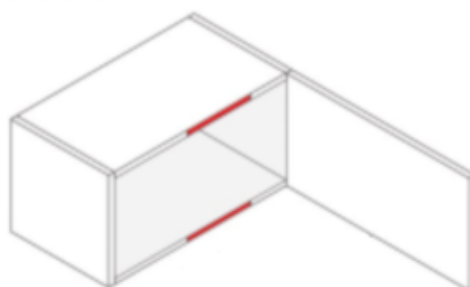

4

Nóżki.

Możliwości regulacji:

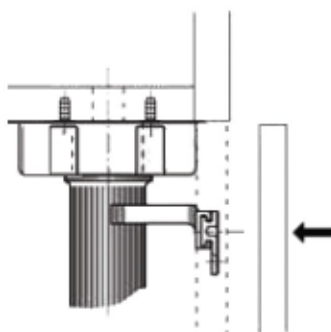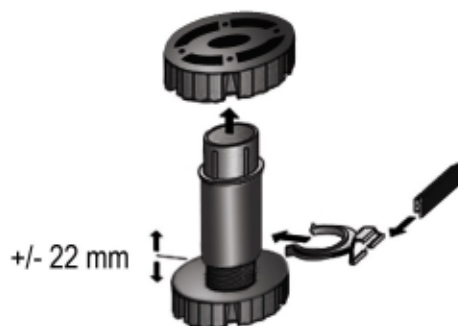



Black And White Style
Nowina 38
82-300 Elbląg

 +48 55 648 66 60
 +48 55 648 66 55
 bws@bws.com.pl
 www.bws.com.pl