



Instrukcja montażu i pielęgnacji mebli

Część 1
- montaż

Black &
STYLE
White

1 Instrukcja montażu mebli kuchennych.

Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, czy dostarczono wszystkie części – sprawdzić ich ilość oraz czy nie są uszkodzone.

Uszkodzenia już zmontowanych mebli nie podlegają reklamacji.

Przed wierceniem należy sprawdzić, czy nie zostaną uszkodzone dopływy wody, gazu czy prądu. Reklamacje wskutek niefachowego montażu nie będą uwzględniane.

Ze względu na różnorodność typów zabudowy nie dajemy gwarancji na kompletność niniejszej instrukcji. W związku z tym nie można się na nią powoływać w przypadku powstania szkód na przedmiotach lub ludziach wskutek nieumiejętnego montażu.

2 Montaż krok po kroku.


Kolejność etapów montażu kuchni uwarunkowana jest indywidualnym podziałem pomieszczenia kuchennego. Pomocne mogą być wskazówki planistyczne. Ogólnie można zastosować następującą kolejność etapów montażu:

1. Szafki dolne (w przypadku narożników – zacząć od rogu)
2. Blaty robocze
3. Szafki wysokie
4. Szafki wiszące
5. Pozostałe elementy jak np.: listwy oświetleniowe, elementy wciskane

3 Szafki dolne.

Szafki dolne powinny być montowane i ustawiane pojedynczo.

W przypadku kuchni na kształt litery L lub U należy rozpocząć od rogów.

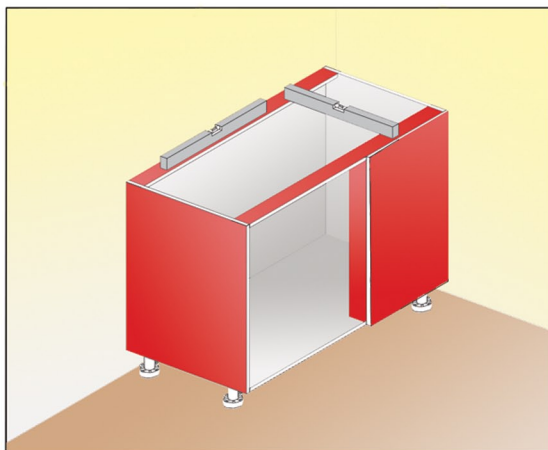

4 Blaty robocze.



Blaty robocze należy przyłożyć, dopasować a następnie przygotować ewentualne otwory na zlewy lub płyty grzewcze – należy pamiętać, aby ciąć płytę od spodu, aby uniknąć zarysowania powierzchni pokrytej dekiem. Należy stosować się do zaleceń producenta.



Otwory należy zabezpieczyć przed wilgocią silikonem. W przypadku połączeń wpustowych i piórowych należy pojedynczo pokryć klejem wpusty oraz nanieść klej obustronnie na górne kanty i przednie zaokrąglenia naciętych powierzchni. W trakcie łączenia klej powinien wyciec na górnym kancie, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci w trakcie dalszego użytkowania.

Po złączeniu płyt należy je wyrównać i dokręcić/docisnąć łączące okucia. Resztki kleju należy usunąć wilgotną ściereczką. Na koniec należy przymocować do szafki dolnej za pomocą śrub blat roboczy.

5 Szafki wiszące.

Ściany, na których mają być zamontowane szafki wiszące muszą mieć odpowiednią wytrzymałość nośną. Rozmiar wierceń zależy od wysokości szafki. Do montażu na ścianie dołączone są zazwyczaj kołki. Należy wiercić wiertłem 8mm otwory odpowiedniej głębokości a następnie wstrzelić kołek. Dołączone haki należy wkręcić na głębokość około 1cm. Szafki wiszące zamocować na hakach lub szynach i wyrównać za pomocą poziomicy.

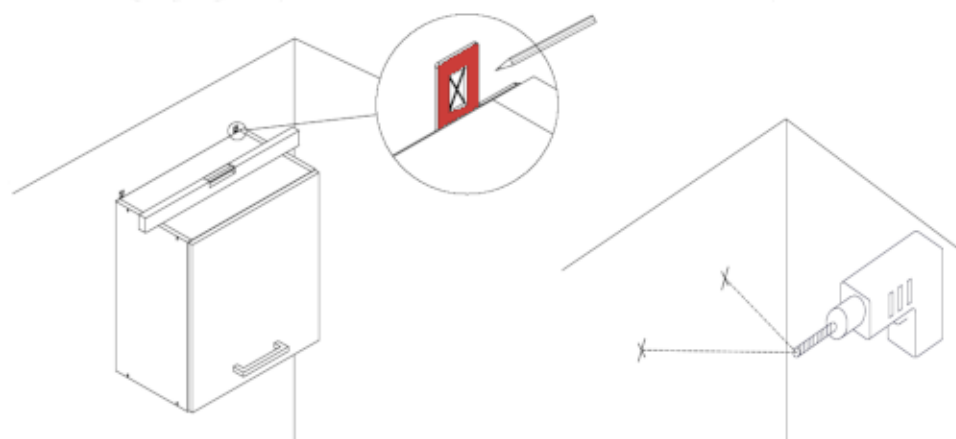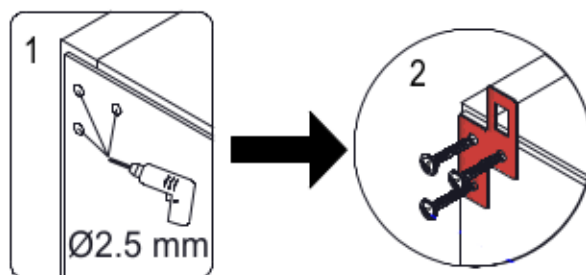

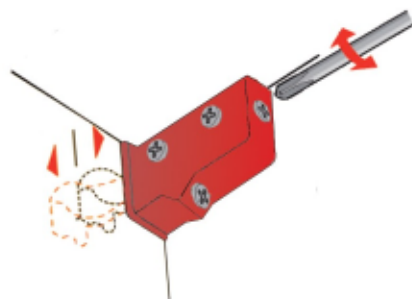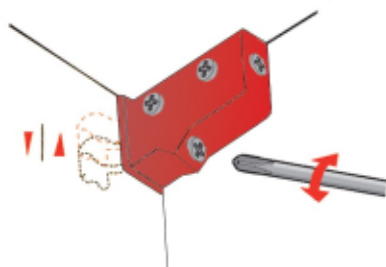6 Możliwości regulacji.



Black And White Style
Nowina 38
82-300 Elbląg

 +48 55 648 66 60
 +48 55 648 66 55
 bws@bws.com.pl
 www.bws.com.pl